




# Istruzioni

**Dove trovare la nostra app:**  
Cercare su Google Play o su App Store "Yantari Scent".

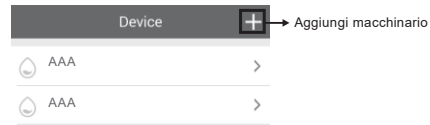

Name: AAA → Modifica il nome del macchinario  
Label: AAAAAA → Identificazione postazione(?)



Elimina intervallo di lavoro — X  
07:00-21:00 Grade: 09 → Aggiungi intervallo di lavoro  
Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun → Interruttore intervallo di lavoro

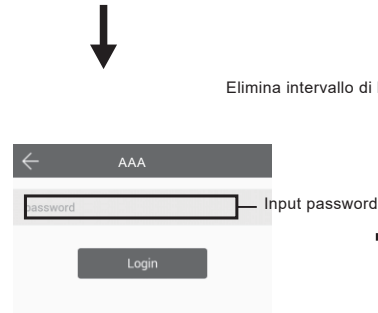


(P.S: A disposizione ci sono 5 intervalli di lavoro impostabili)

Dopo aver regolato il grado, si prega di salvarlo PRIMA di tornare sulla Home Page.

## Impostare la password

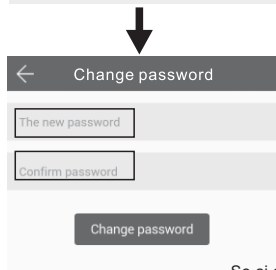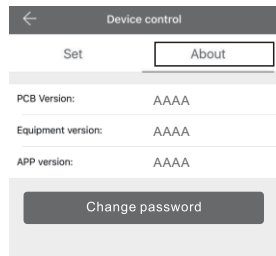

Se si dimentica la password, si prega di premere il tasto RESET per ripristinare le impostazioni predefinite. La password predefinita è 8888.




04  
05 : 00 00 : 01 → Per regolare scorrere verso l'alto o verso il basso.  
07 01 01 02  
08 02 02 03

Repeat Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun → Seleziona il giorno.

Concentration grade 6 → Seleziona l'intensità.

# MANUALE D'ISTRUZIONI

SCENT MARKETING YV110B

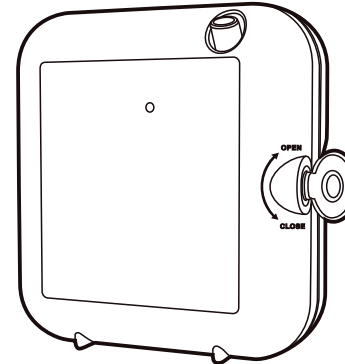


Importato da  
Yantari S.R.L. (TO)

P.IVA 09453570013  
commerciale@yantari.com



MADE IN P.R.C.

## Importante

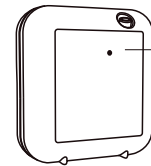


Indicatore wireless:  
--Flash = ricerca segnale/abbinamento  
--Luce accesa = connesso/abbinato  
--Luce spenta = disconnesso/non abbinato

## Concentrazione e consumo

| Grado               | G1   | G2   | G3   | G4   | G5   | G6   | G7   | G8   | G9   | G10  |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Tempo di lavoro (s) | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Tempo di pausa (s)  | 900  | 810  | 720  | 630  | 540  | 450  | 360  | 270  | 180  | 90   |
| Consumo (g/h)       | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,13 | 0,19 | 0,24 | 0,30 | 0,35 |




### Note:

- Ogni intensità ha un tempo di atomizzazione pari a 3 secondi.
- Il consumo dell'olio può variare a seconda dell'intensità.

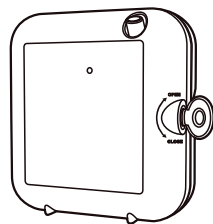


## Specifiche

- 【 Prodotto 】 : YV110B
- 【 Dimensioni 】 : 146\*60\*160mm
- 【 Capacità 】 : 100ml
- 【 Peso 】 : 381g
- 【 Copertura 】 : 150m³
- 【 Alimentazione 】 : Batteria (1.5V)  
USB 5V

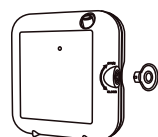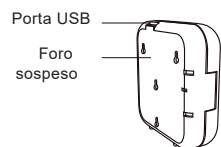

Modalità di alimentazione Tasto reset

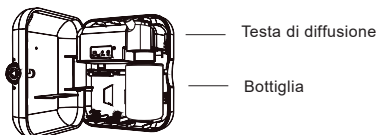

## ⚠️ Attenzione



1. Si prega di tenere il macchinario in verticale. L'inclinazione potrebbe causare la fuoriuscita dell'olio. L'efficienza del macchinario potrebbe risentirne.

2. Non si dovrà modificare, smontare o riparare il macchinario. Qualora ci fossero dei problemi con il macchinario, si prega di rivolgersi al nostro personale specializzato.

3. Quando si utilizza il macchinario per la prima volta o non è stato utilizzato per più di 7 giorni verificare che sia carico. Si prega, una volta inseriti la batteria o il cavo USB, di aspettare 1-2 minuti, la macchina si attiverà/accenderà automaticamente.

## Pulizia

**Il macchinario necessita di una pulizia nei seguenti casi:**

- Se si deve cambiare l'olio essenziale.
- Se il livello di atomizzazione diventa debole.


**Passaggi di pulizia:**

- Rimuovere la testa di diffusione e svitare la bottiglia.
- Procurarsi un grande contenitore e riempirlo di alcool industriale, successivamente mettere in ammollo testa e bottiglia per 5-10 minuti.
- Far asciugare la bottiglia e la testa di diffusione.


**Note:**

Dopo aver pulito il macchinario, accenderlo e tenere premuto il tasto SET per tre secondi per reimpostare i gradi di diffusione/i livelli d'olio.

## Installazione

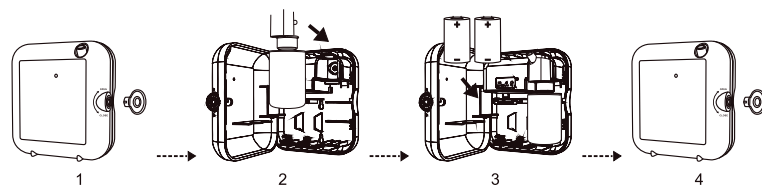

- Inserire la chiave nel punto indicato e ruotare verso "Unlock" estraendo la vite. Premere sulla leva della parte superiore del macchinario e aprire lo sportello.
- Dopo aver riempito la ricarica ed aver avvitato il bocchettone, procedere all'inserimento nell'apposito scomparto in modo tale che il bocchettone sia allineato con la testa dell'atomizzatore.
- Selezionare la modalità di atomizzazione. La prima volta che si collega il macchinario all'alimentatore si prega di attendere circa 2 minuti per farla caricare.
- Inserire la chiave nel punto indicato, girare verso "Lock" per chiuderla.

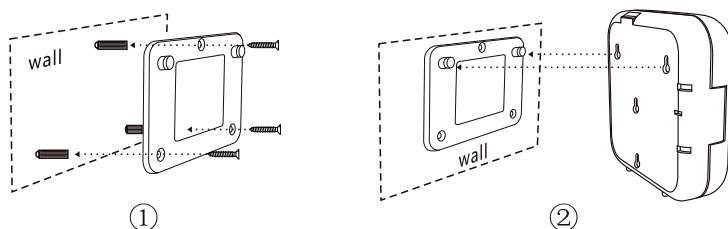

3M tape

Attenzione: per il fissaggio al muro si prega di utilizzare lo sticker e le viti in dotazione.

## Risoluzione dei problemi

Prima di chiedere l'assistenza per la riparazione del macchinario si prega di provare a diagnosticare prima il problema seguendo le istruzioni sotto riportate.

| Guasto            | Soluzione  |
|-------------------|--|
| Non diffonde      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare se la modalità scelta è corretta o no.</li> <li>- Verificare che la macchina non sia in un "periodo di non lavoro".</li> <li>- La pompa d'aria potrebbe essere danneggiata, sostituirla.</li> <li>- Verificare che il tubo non sia collegato.</li> </ul> |
| Scarsa diffusione | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il nucleo atomizzante è bloccato, pulirlo con l'alcool o sostituirlo con uno nuovo.</li> <li>- Verificare che ci siano tutte le guarnizioni e che non siano danneggiate.</li> <li>- Verificare se si è scollegato il tubo o no.</li> </ul>                          |
| Perdita d'olio    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che la bottiglia sia avvitata correttamente.</li> <li>- Verificare che ci siano tutte le guarnizioni e che non siano danneggiate.</li> </ul>   |
| Spruzzi d'olio    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La testa atomizzante è danneggiata, sostituirla con una nuova.</li> <li>- Il macchinario è inclinato o sdraiato a terra, mettere la macchina in verticale.</li> </ul>   |
| Rumori anormali   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La pompa dell'aria è scollegata, ricollegarla.</li> <li>- La pompa dell'aria è danneggiata, cambiarla con una nuova.</li> </ul>   |